


TAURUS 4-1



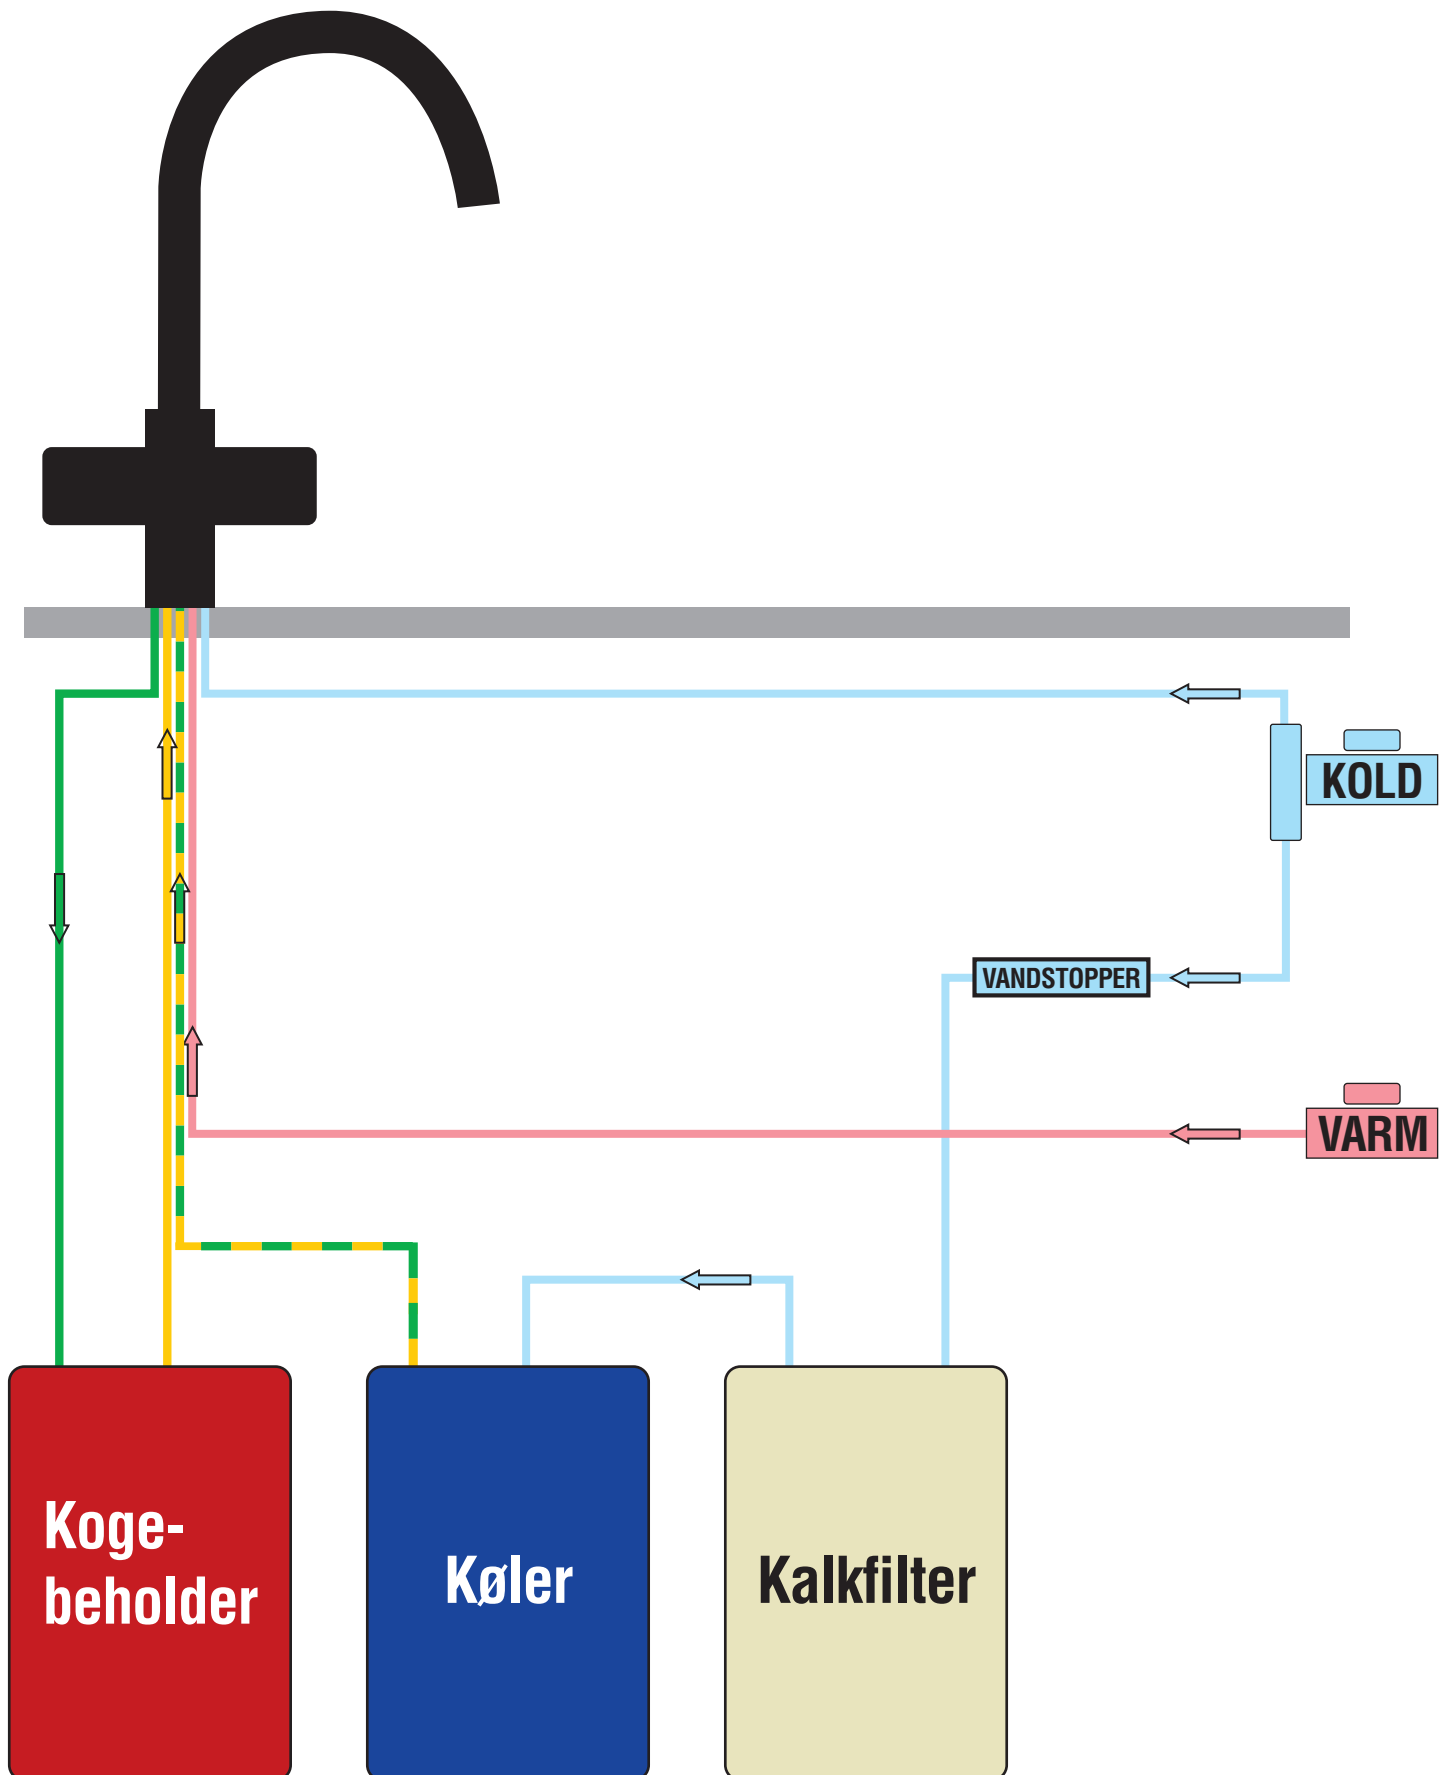


MONTERINGSVEJLEDNING

TAURUS 4-1 med kogende vand og isvand




1. Kontroller at alle dele er i kassen som vist.

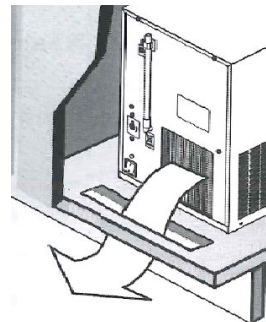

2. I bunden af skabet foran sokkel skæres udluftningshul. Dæksel på fronten af køleren skal kunne dække hullet og køleren skal placeres ca. 5 cm fra siden af skabet.



3. Monter 5 slanger i.h.t. farvekoden, uden brug af værktøj. Monter 2 gevindstænger.

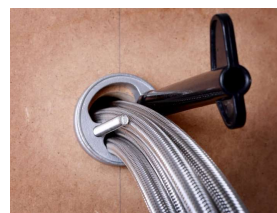


4. Monter vandhanen med beslaget og spænd møtrikkerne med værktøjet.



5. Monter T-stykket på koldt vand ballofix. Monter blå slange fra vandhane på T-stykke. Monter blå slange til kalkfilter på T-stykke. Monter rød slange på varmt vand ballofix. Husk at holde kontra på slangerne.



6. A. Monter blå slange fra T-stykke på kalkfilter.
(Bemærk vandløbsretningen på kalkfilter.)
B. Monter blå slange som vist på afgang af kalkfilter.
C. Fjern prop på ICEBANK tilkobling og skub sort slange i.
D. Åben for koldt vand ballofix og fyld ICEBANK langsom med vand.
Luk for ballofix når vandstand når op til "Fill"
Afmont sort slange og sæt prop i.

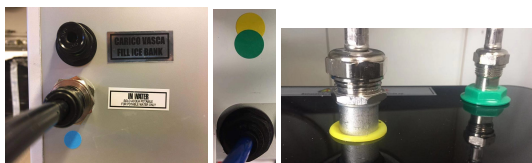

7. A. Monter blå slange fra kalkfilter på køleren i.h.t farve kode.
 B. Monter gul/grøn slange fra vandhane på køleren i.h.t farve klode
 C. Monter grøn og gul slange på varmtvandsbholderen i.h.t. farvekode. Husk at holde kontra på de to slanger.



8. Åben for varm og kold ballofix. Luft kalkfilteret ud ved at løsne skruen på toppen. Spænd skruen når kalkfilteret er fyldt med vand. Når kalkfilteret udluftes, skal det stå oprejst.



9. Åbn for den "kogende" hane til vandet løber ud af vandhanen. (Så er beholderen fuld.)



10. A. Sæt stikket i.
 Tænd varmtvandsbeholderen.
 B. Indstil termostat på køleren
 Sæt stikket fra køleren i og tænd køleren. (Køleren skal stå oprejst min. 24 timer inden den tændes.)

Efter cirka 15 min. vil vandet være varmt og klar til brug.

OBS:

- Efter monteringen skal kalkfilteret skylles igennem med ca. 20 liter vand ved at åbne for isvandet
- Stikket må ikke afmonteres, og slangerne må ikke forlænges.
- Køleren er klar ca. 1 time efter den er tændt. Køleren kan temperaturindstilles.

Se vores installationsvideo på www.akvatur.dk

Filterpatronsudskiftning:



1. Luk for ballofixen



2. Adskil filterhuset med plastspændeværktøjet.



3. Afmonter den hvide ring på den gamle filterpatron og sæt ringen på den nye.



4. Monter den nye patron i huset. Spænd hårdt!
Smør evt. lidt vaseline på sort o-ring.



5. Luk op for ballofixen.



6. Åben for den 'kogende' vand.
Luft kalkfilteret ud ved at løsne skruen på toppen. Spænd skruen når kalkfilteret er fyldt med vand. Når kalkfilteret udluftes, skal det stå oprejst.

VIGTIGT!!! Efter monteringen skal kalkfilteret skylles igennem med ca. 20 liter vand

Afkalkningsprocedure:

Vigtigt: Tag stikket ud og lad tanken køle af.


Brug almindelig eddike til afkalkning, andet kan skade beholderen.



1. Afmonter den gule og grønne slange.
Husk at holde kontra på slangerne.



2. Tøm beholderen for vand.

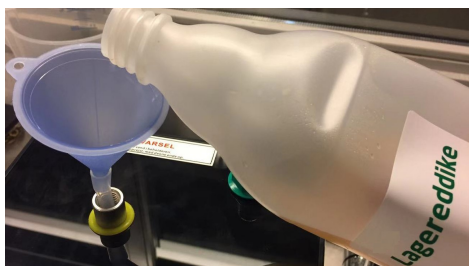

3. Hæld ca. 2,5 liter eddike i beholderen. Lad den stå i ca. 5 timer.



4. Tøm beholderen for eddike og skyl efter.
Monter beholderen igen.
Husk at holde kontra på slangerne.

Hvordan fungerer Taurus varmtvandsbeholderen?

Varmvandsbeholderen er en trykløs beholder som fungerer ved, at der bliver lukket koldt vand ned i beholderen, når man åbner for den ”kogende” hane på vandhanen. Det kolde vand løber ned igennem den grønne slange, hvorved det kogende vand i beholderen ’skubbes’ op gennem den gule slange og ud gennem vandhanens tud.

Taurus varmvandsbeholderen består af en hovedbeholder og ekspansionsbeholder. Når vandet opvarmes, udvider det sig, og derfor er der behov for ekspansionsbeholderen. Når man åbner for det kogende vand, suges vandet ud af ekspansionsbeholderen og ned i hovedbeholderen.

Det store tjek

Skru pallatoren af vandhanens tud, pallatoren skal sidde fast på slangen. Tjek at pallatoren er ren, hvis ikke så rens den. Skru slangerne af beholderen, sæt en skål under slangerne og åbn for det kogende vand. Der skal komme vand ud af grøn slange. Pust i gul slange – der skal være fri forbindelse ud gennem tuden på vandhanen. Åben for fuldt tryk for almindeligt koldt vand – der må IKKE komme vand ud af gul slange.

Hvis ovenstående ikke er OK, så ring 40177579.

Akvatur ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye Taurus.